FAQ

Funzioni prodotti Serie S


45 P40 S



Funzione presa comandata

Presa elettrica smart comandabile da remoto o localmente tramite apposito ingresso ausiliario.

Schema di collegamento:

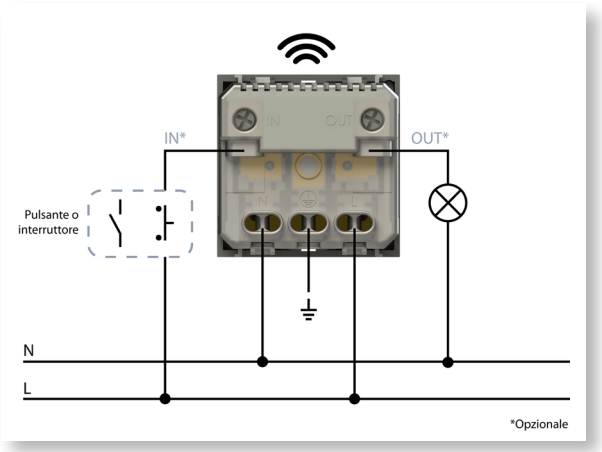

Nota: L'output ausiliario può essere utilizzato per comandare altre prese non smart.

finder
SWITCH TO THE FUTURE

FAQ

Funzioni prodotti Serie S

Unikolite S




Funzione comando singolo

Comando per la gestione di un singolo punto luce. Può essere collegato tramite gli appositi morsetti I1 e I2 ad altri pulsanti/interruttori ausiliari.

Comando impostato come pulsante NO o NC.

Per maggiori dettagli consulta lo schema di collegamento.

Schema di collegamento:

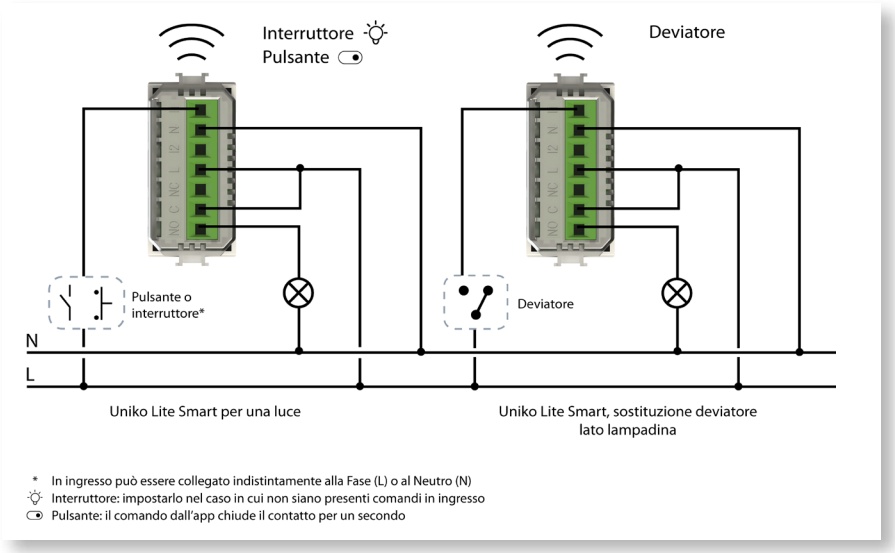

Nota: Se si utilizza un pulsante, l'impulso deve essere <1 sec.

finder
SWITCH TO THE FUTURE

FAQ

Funzioni prodotti Serie S

Uniko Pro S



Funzione comando singolo

Gestisci comando per un singolo punto luce.
Può essere collegato tramite gli appositi morsetti I1 e I2 ad altri pulsanti/ interruttori ausiliari.

Gestisci il comando Smart come deviatore.

Gestisci comando Smart come invertitore. (min 3w)

Gestisci comando come pulsante NO.
Per maggiori dettagli consulta lo schema di collegamento.

Funzione comando doppio

Comando per la gestione di due punti luce attraverso apposite uscite di potenza O1 e O2. Può essere collegato tramite gli appositi morsetti I1 e I2 ad altri pulsanti/interruttori ausiliari.

Gestione doppio pulsante: entrambi i tasti verranno configurati come pulsante NO.
Per maggiori dettagli consulta lo schema di collegamento.

Funzione motore avvolgibili

Comando per la gestione del motore di una tapparella classica o tenda elettrica.

Comando per la gestione del motore di un frangisole/veneziana, con la possibilità di regolare l'inclinazione del frangisole raggiunto il finecorsa.

Comando per la gestione del motore di una tenda da sole esterna (funzionamento invertito).
Per maggiori dettagli consulta lo schema di collegamento.


Nota: Configurare il template tapparella prima di testare il funzionamento.

finder
SWITCH TO THE FUTURE

FAQ

Funzioni prodotti Serie S

Schema di collegamento:

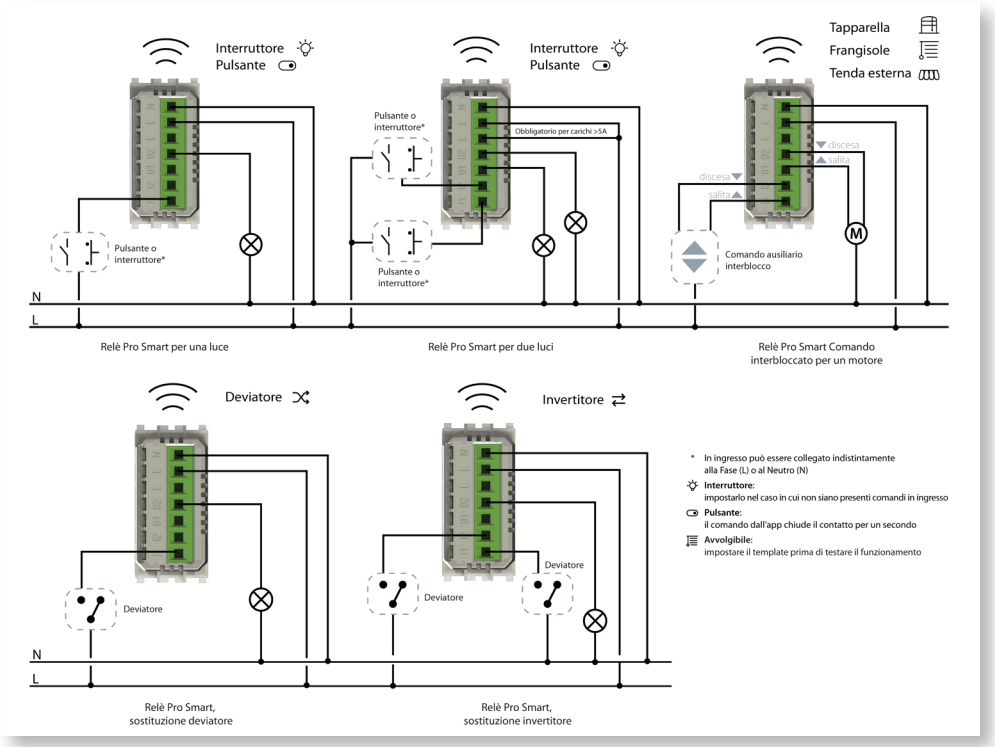

Nota: quando impostato come comando singolo, l'unico output disponibile è O2.
Se si utilizza un pulsante, l'impulso deve essere <1 sec.

finder®
SWITCH TO THE FUTURE